



# ATV Arctic Cat TRV EFI

(для моделей до 2009г.)

Material: Aluminium

## Основные комплектующие на защиты

Наименование	Защита	Комплектация
Осн. часть	40.1537	2 x Болт M8x20 2 x Гайка M8 2 x Винт M6x30 10 x Винт M8x30
		2 x Шайба 6 2 x Шайба 6Г 14 x Шайба 8 10 x Шайба 8Г
Пороги	40.1539	16 x Винт M8x20 12 x НД 28000 <b>Arctic Cat</b>
		2 x Болт M8x20 2 x Шайба 8
Рычаги	40.1708	16 x Винт M6x20 16 x Гайка M6 32 x Шайба 6 16 x Шайба 6Г

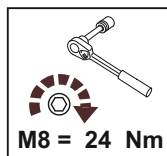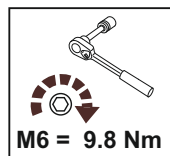

### ARCTIC CAT TRV EFI (до 2009). Установка комплекта

1. Снять штатную пластиковую защиту с квадроцикла.  
2. Установку комплекта защит на квадроцикл следует начинать с установки защиты порогов (в этом случае защита днища не мешает вести установку защиты порогов). В комплекте защиты порогов даётся несколько дополнительных кронштейнов, которые устанавливаются на разные модификации двухместных квадроциклов ARCTIC CAT. Установка защиты порогов на эту модель осуществляется по схеме 1. В углах алюминиевой рамы следует установить закладные поз.1,4,5 после чего установить кронштейны поз.6,7 в том положении, которое показано на схеме. На созданные крепёжные точки следует последовательно повесить левую и правую части защиты порогов. После этого поверх рамы квадроцикла завести прижимы поз.2,3,8 и зафиксировать защиту на всех крепёжных точках.

3. Чтобы установить защиту днища следует установить на раму квадроцикла закладные и кронштейн поз.9,10,11,12. Закладные завести между трубами рамы квадроцикла и уложить сверху на подходящие места. Взаимное расположение закладных показано на схеме (поз.9,10,11). Задний кронштейн установить на поперечное ребро рамы в том положении, которое показано на схеме.

При этом крепёжные болты рекомендуется вставлять сверху.

4. На среднюю часть защиты днища повесить прижимы (поз.12). Винты при этом закрутить на один-два оборота.

5. На штатные и созданные крепёжные точки повесить элементы защиты днища так, как это показано на схеме. Прижимы поз. 12 заводятся поверх горизонтальных площадок рамы квадроцикла (при этом используются окна, расположенные на защите рядом с крепёжными пазами).

6. Защиту передних и задних рычагов нужно закрепить с помощью прижимов (крюков). Передние крюки отличаются от задних высотой. Они помечены специальной выемкой. Устанавливается защита рычагов так, как показано на схеме. При установке защиты рычага рекомендуется сначала повесить крюки на защиту (при этом гайки следует наживить на один-два оборота), после чего защиту нужно приложить к рычагу и накрутить крюки поверх трубы. После этого следует подтянуть гайки, поправить защиту и обтянуть крепёж.

