


ATV Arctic Cat Mud Pro 1000 ATV Arctic Cat TRV Cruiser

Material: Aluminium

Основные комплектующие на защиты

Наименование	Защита	Комплектация
Осн. часть	40.2031	10 x Винт M6x20 2 x Винт M6x30
		3 x Винт M8x20 3 x Винт M8x25
		12 x Шайба 6 6 x Шайба 6Г
Пороги	40.1539	6 x Шайба 8 6 x Шайба 8Г 6 x НД 28000
		16 x Винт M8x20 12 x НД 28000
		Arctic Cat
Рычаги	40.1708	2 x Болт M8x20 2 x Шайба 8
		Mud Pro 2 x Болт M6x20 2 x Гайка M6 4 x Шайба 8Г
		4 x Шайба 6 2 x Шайба 6Г
		16 x Винт M6x20 16 x Гайка M6
		32 x Шайба 6 16 x Шайба 6Г

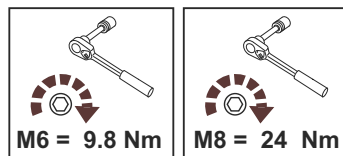

ARCTIC CAT, TRV Cruiser, Mud Pro 1000 Установка комплекта.

1. Снять штатную пластиковую защиту с квадроцикла.
2. Установку комплекта защит на квадроцикл следует начинать с установки защиты порогов (в этом случае защита дна не мешает вести установку защиты порогов). В комплекте защиты порогов даётся несколько дополнительных кронштейнов, которые устанавливаются на разные модификации двухместных квадроциклов ARCTIC CAT. На данные модели защита устанавливается по схеме 2. На подходящие места приварных элементов рамы подножки устанавливаются кронштейны поз. 4, 5, 9, 10, 11, 12 в том положении, которое показано на схеме 2. При установке кронштейнов поз. 11, 12 следует использовать закладные поз. 16. На созданные крепёжные точки установить защиту порогов (при этом использовать проштампованные шайбы), после чего поверх рамы квадроцикла последовательно завести прижимы поз. 2, 8 и зафиксировать защиту на всех крепёжных точках.

3. Чтобы установить защиту дна следует установить на раму квадроцикла закладные поз. 13, 15 и кронштейн поз. 14. Закладные завести между трубами рамы квадроцикла и уложить сверху на подходящие места. Кронштейн поз. 14 установить на поперечное ребро рамы квадроцикла в том положении, которое показано на схеме. При этом использовать закладные поз. 16. Взаимное расположение закладных и кронштейна показано на схеме.

4. На штатные и созданные крепёжные точки повесить элементы защиты дна так, как это показано на схеме (задняя часть (поз. 19) при этом заходит под среднюю часть защиты). Отцентровать элементы защиты дна, обтянуть крепёж.

5. Защиту передних и задних рычагов нужно закрепить с помощью прижимов (крюков). Передние крюки отличаются от задних высотой. Они помечены специальной выемкой. Устанавливается защита рычагов так, как показано на схеме. При установке защиты рычага рекомендуется сначала повесить крюки на защиту (при этом гайки следует наживить на один-два оборота), после чего защиту нужно приложить к рычагу и накинуть крюки поверх трубы. После этого следует подтянуть гайки, поправить защиту и обтянуть крепёж.

