

EN **BUMPER KIT INSTALLATION MANUAL**

DE **MONTAGEEINLEITUNG FÜR STOBFÄNGER-KIT**


RU **ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА**




For: BRP Can-Am Maverick X3 (2017-)

2444.7291.1



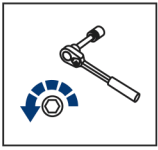

EN Regular fasteners
DE Originale montageteile
RU Штатный крепеж

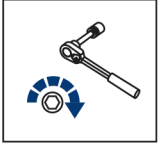

EN Regular fasteners
DE Originale montageteile
RU Штатный крепеж




EN Screw a several turns
DE Für wenigen Umdrehungen befestigen
RU Вкрутить на несколько оборотов



EN Loosen bolts
DE Bolzen lockern
RU Выкрутить на несколько оборотов



EN Movement Arrow
DE Bewegungsrichtung
RU Движение

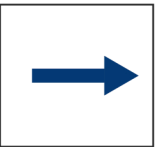

EN Location/Position Arrow
DE Anordnung/Positionsrichtung
RU Расположение



EN Screw Arrow
DE Drehungsrichtung
RU Поворот



EN Ratchet
DE Ratsche
RU Трещётка




S - 13;
S - 17








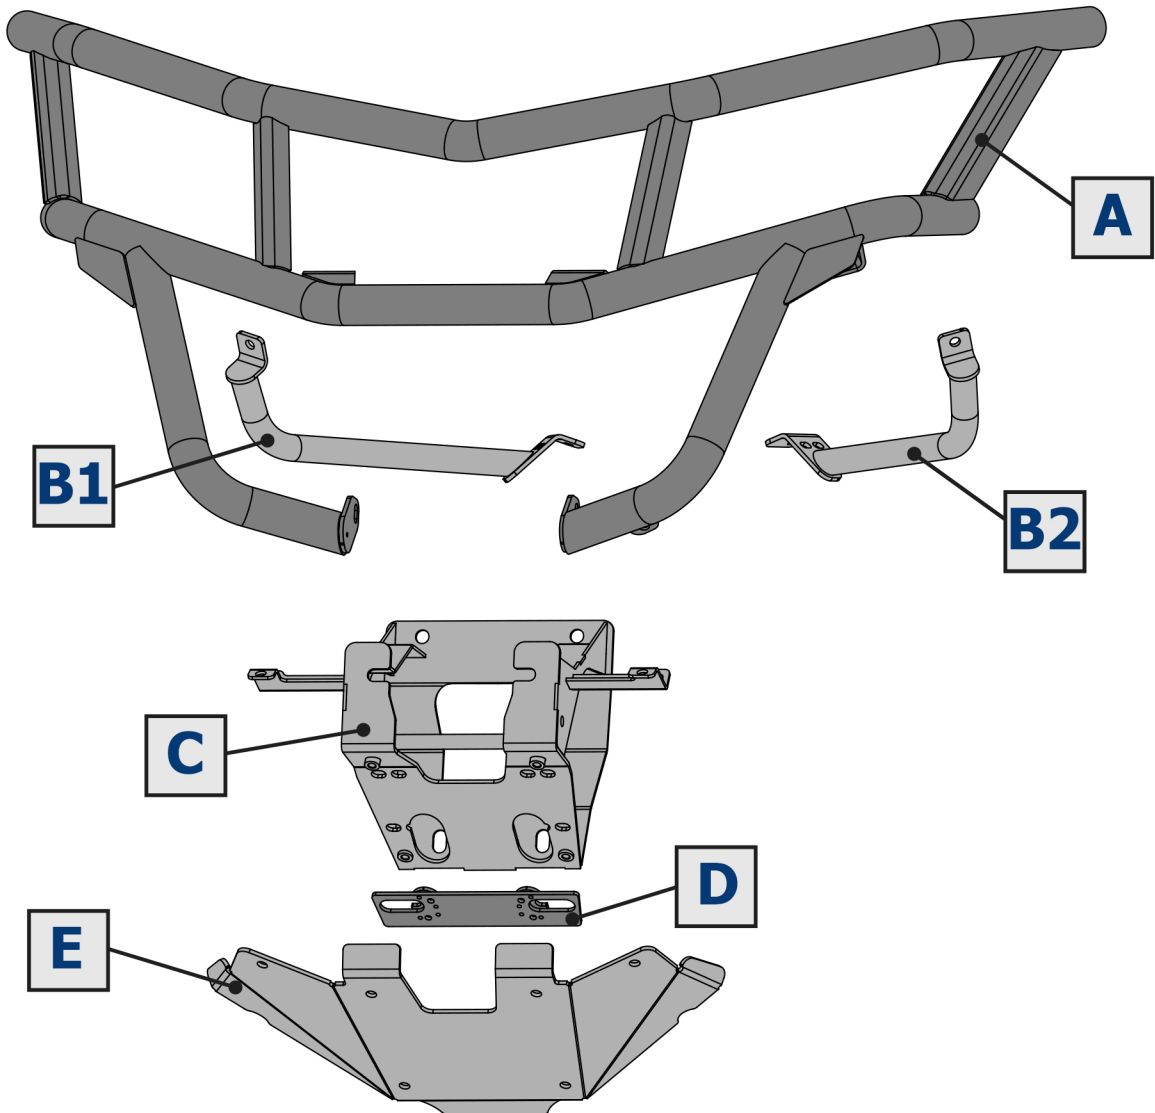

EN Office Knife
DE Büromesser
RU Канцелярский нож



EN
DE
RU Заклепочник



<p>1</p>  <p>M6x16 x6</p>	<p>2</p>  <p>M8x25 x10</p>	<p>3</p>  <p>M8x30/15 x2</p>	<p>4</p>  <p>M8 x4</p>	<p>5</p>  <p>∅6 x6</p>	<p>6</p>  <p>∅8 x12</p>
<p>7</p>  <p>x6</p>					

