

Руководство пользователя LA30

Функциональные особенности

- Двойной источник питания, портативный фонарь для туристических походов
- Использует 8 светодиодов с высоким индексом цветопередачи (≥ 90) и 3 красных светодиода
- Максимальная мощность до 250 люмен
- Работает либо от встроенной литий-ионной аккумуляторной батареи 1 800 мАч, либо от 2 батарей типа AA
- Технология APC (Усовершенствованная система отключения питания) обеспечивает нулевое потребление энергии в режиме ожидания
- Один переключатель для управления 3 уровнями яркости, 2 источниками света и 2 специальными режимами
- Высокопрозрачный поликарбонатный светорассеиватель позволяет хорошо распределять луч света
- Встроенный индикатор уведомляет об оставшемся заряде аккумулятора (Патент № ZL201220057767.4)
- Встроенный красный индикатор питания также является сигналом местоположения
- ATR (усовершенствованное регулирование по температуре)
- Высокоэффективный элемент питания постоянного тока обеспечивает максимальное время работы до 56 часов
- Магнитное основание и петля для использования без рук
- Изготавливается из прочных поликарбонатных материалов
- Водонепроницаемость в соответствии с IP66
- Ударопрочность при падении с высоты до 1,5 метров

Размеры

Размер: 2,96×1,95×2,12 дюймов (75,2×49,5×53,8 мм)

Вес: 4,61 унций (117 г) (без внешней батареи)

Аксессуары

Уплотнительное кольцо для крышки аккумулятора, уплотнительное кольцо для винта, USB-кабель

Выбор батарей

LA30 питается от двух источников питания: встроенного литий-ионного аккумулятора (3,7 В 1 800 мАч) или от 2 батарей типа AA.

Если установлены AA батареи, по умолчанию LA30 работает от AA батарей.

	ТИП	Номинальное напряжение	Совместимость
Ni-MH аккумулятор	AA	1,2 В	Да (Рекомендуется)
Щелочная батарея	AA	1,5 В	Да
Основная литиевая батарея AA	L91	1,5 В	Нет
Литий-ионный аккумулятор	14500	3,7 В	Нет

Технические параметры

	ВЫСОКИЙ	СРЕДНИЙ	НИЗКИЙ	Красный свет (сильный)	Красный свет (слабый)	Красный – SOS	Красный – сигнальный огонь	
Световой поток	250 люмен	55 люмен	8 люмен	40 люмен	5 люмен	40 люмен	40 люмен	
Время работы	Встроенный литий-ионный аккумулятор	4 ч	9 ч 15 мин	56 ч	7 ч 15 мин	48 ч	–	–
	2 батареи AA	3 ч	7 ч 30 мин	48 ч	6 ч	40 ч	–	–
Диаметр луча	35 м							
Интенсивность луча	80 кд							
Ударопрочность	1,5 м							
Категория	IP66							

Примечание:

Приведенные данные были измерены в лабораторных условиях с использованием встроенного литий-ионного аккумулятора (3,7 В, 1 800 мАч) и 2 AA Ni-MH аккумуляторов (1,2 В 2 450 мАч). Данные могут различаться в зависимости от типа батарей, конкретного характера использования и условий окружающей среды.

Инструкция по эксплуатации

Установка батарей

- Отвинтите винт в нижней части LA30, чтобы открыть крышку батарейного отсека;
- Установите в батарейный отсек 2 Ni-MH AA аккумулятора, соблюдая полярность;
- Закройте крышку батарейного отсека и закрутите винт.

Белый свет

Включение/Выключение

Включение: Если свет выключен, нажмите и удерживайте выключатель в течение 0,6 секунды, чтобы включить слабый белый свет.

Выключение: Если свет включен, нажмите и удерживайте выключатель в течение 0,6 секунды, чтобы выключить свет.

Изменение уровней яркости белого света

Если белый свет включен, нажимайте выключатель, чтобы сменить режимы «слабый-средний-сильный».

Прямой доступ к режиму «Сильный»

Когда свет выключен, нажмите и удерживайте выключатель; LA30 сначала

ла перейдет в режим «Слабый», а затем переключится в режим «Сильный». Отпустите кнопку питания, чтобы включить режим «Сильный».

Красный свет

Включение/Выключение

Включение: Если свет выключен, дважды нажмите кнопку выключателя, чтобы включить красный свет (слабый).

Выключение: Если свет включен, нажмите и удерживайте выключатель в течение 0,6 секунды, чтобы выключить свет.

Изменение уровней яркости красного света

Когда красный свет включен, нажимайте выключатель несколько раз, чтобы переключить режимы «Красный свет (слабый) – Красный свет (сильный) – Красный сигнальный свет – Красный SOS».

ATR

Благодаря модулю усовершенствованного регулирования по температуре фонарь LA30 регулирует собственную мощность и подстраивается к условиям окружающей среды, поддерживая оптимальные эксплуатационные показатели.

Индикация местоположения

При включенном фонаре нажмите выключатель и удерживайте его в течение трех секунд. Фонарь выключится, а встроенный индикатор заряда начнет мигать через каждые 2 секунды. Эта функция применяется для оповещения пользователей о местоположении LA30. При полностью заряженном аккумуляторе LA30 может работать 6 месяцев с включенной функцией определения местоположения и 12 месяцев – в режиме ожидания при выключенной функции определения местоположения.

Сведения о заряде батареи

При выключенном фонаре нажмите выключатель питания один раз, чтобы активировать встроенный красный индикатор заряда. Индикатор будет мигать, показывая оставшийся уровень заряда Li-ion аккумулятора:


- 3 мигания соответствуют уровню заряда аккумулятора более 50%
- 2 мигания соответствуют уровню заряда аккумулятора менее 50%
- 1 мигание соответствует уровню заряда аккумулятора менее 10%

Примечание:

- При низком уровне заряда аккумулятора (менее 8%), будут доступны только режимы «Слабый» или «Средний».
- Когда заряд аккумулятора исчерпан, LA30 не может быть включен. Если фонарь не отвечает на долгое нажатие или быстрое двойное нажатие, значит срабатывает защита от чрезмерной разрядки.
- При низком уровне заряда аккумулятора зарядите фонарь или установите батарейки AA.

Зарядка

Включение питания: Подключите один конец кабеля USB к LA30, а другой конец к источнику питания USB (адаптер, компьютер или другие источники питания), как показано на рисунке. Для полной зарядки LA30 требуется приблизительно 5 часов.

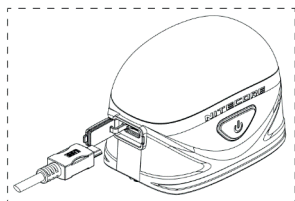

Советы по зарядке: Когда выполняется зарядка, красный индикатор горит постоянно, уведомляя об этом пользователей. После завершения зарядки он загорится зеленым.

Примечание:

- Через USB-кабель можно заряжать только встроенный литий-ионный аккумулятор, и установка батарей типа AA не повлияет на зарядку.

- LA30 позволяет включать свет даже во время зарядки. При низком входном напряжении будут доступны только режимы «Слабый» или «Средний».

Предостережения

- Избегайте прямого попадания светового луча в глаза.
- Зарядите LA30 перед первым использованием.
- При длительном хранении заряжайте фонарь один раз в полгода.
- Эта упаковка содержит мелкие детали. Хранить в месте, недоступном для детей, так как они могут подавиться мелкими деталями.
- Не разбирайте настоящее изделие и не вносите в него изменения, так как это повлечет аннулирования гарантии.

Гарантийное обслуживание

Вся продукция компании NITECORE® имеет гарантию качества. Любая неработающая/бракованная продукция может быть заменена у местного дистрибьютора/дилера в течение 15 дней после приобретения. По истечении 15 дней любая продукция NITECORE®, имеющая дефекты/неполадки, может быть бесплатно отремонтирована в течение 12 месяцев (1 год) после даты приобретения. По истечении 12 месяцев (1 года) вступает в силу ограниченная гарантия, покрывающая стоимость работ и технического обслуживания, без учета стоимости запасных частей и дополнительных принадлежностей. Гарантия аннулируется в следующих случаях:

- Изделие(я) повреждено(ы), либо в его(их) конструкцию внесены изменения лицами, не имеющими на это соответствующих полномочий.
- Изделие(-я) повреждено(ы) в результате неправильной эксплуатации.

Для получения оперативной информации о гарантийном обслуживании продукции NITECORE обратитесь к местному дистрибьютору, либо отправьте электронное сообщение на адрес service@nitecore.com.

* Все изображения, тексты и заявления, содержащиеся в настоящем руководстве, могут быть использованы только в справочных целях. При расхождении информации, приведенной в настоящем руководстве, с информацией на сайте www.nitecore.com. Sysmax Industry Co., Ltd. оставляет за собой право истолковывать и изменять содержание

Наши контакты

Москва, Пятницкое шоссе д. 18
ТК Митинский Радиорынок, (павильоны 33/583)
Веб.сайт: www.nitecore.ru
Эл. почта: info@nitecore.ru
Тел: 8 (495) 660-17-98

Ищите нашу группу в facebook:

Nitecore Россия
[@NITECORERUSSIA](https://www.facebook.com/NITECORERUSSIA)